		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

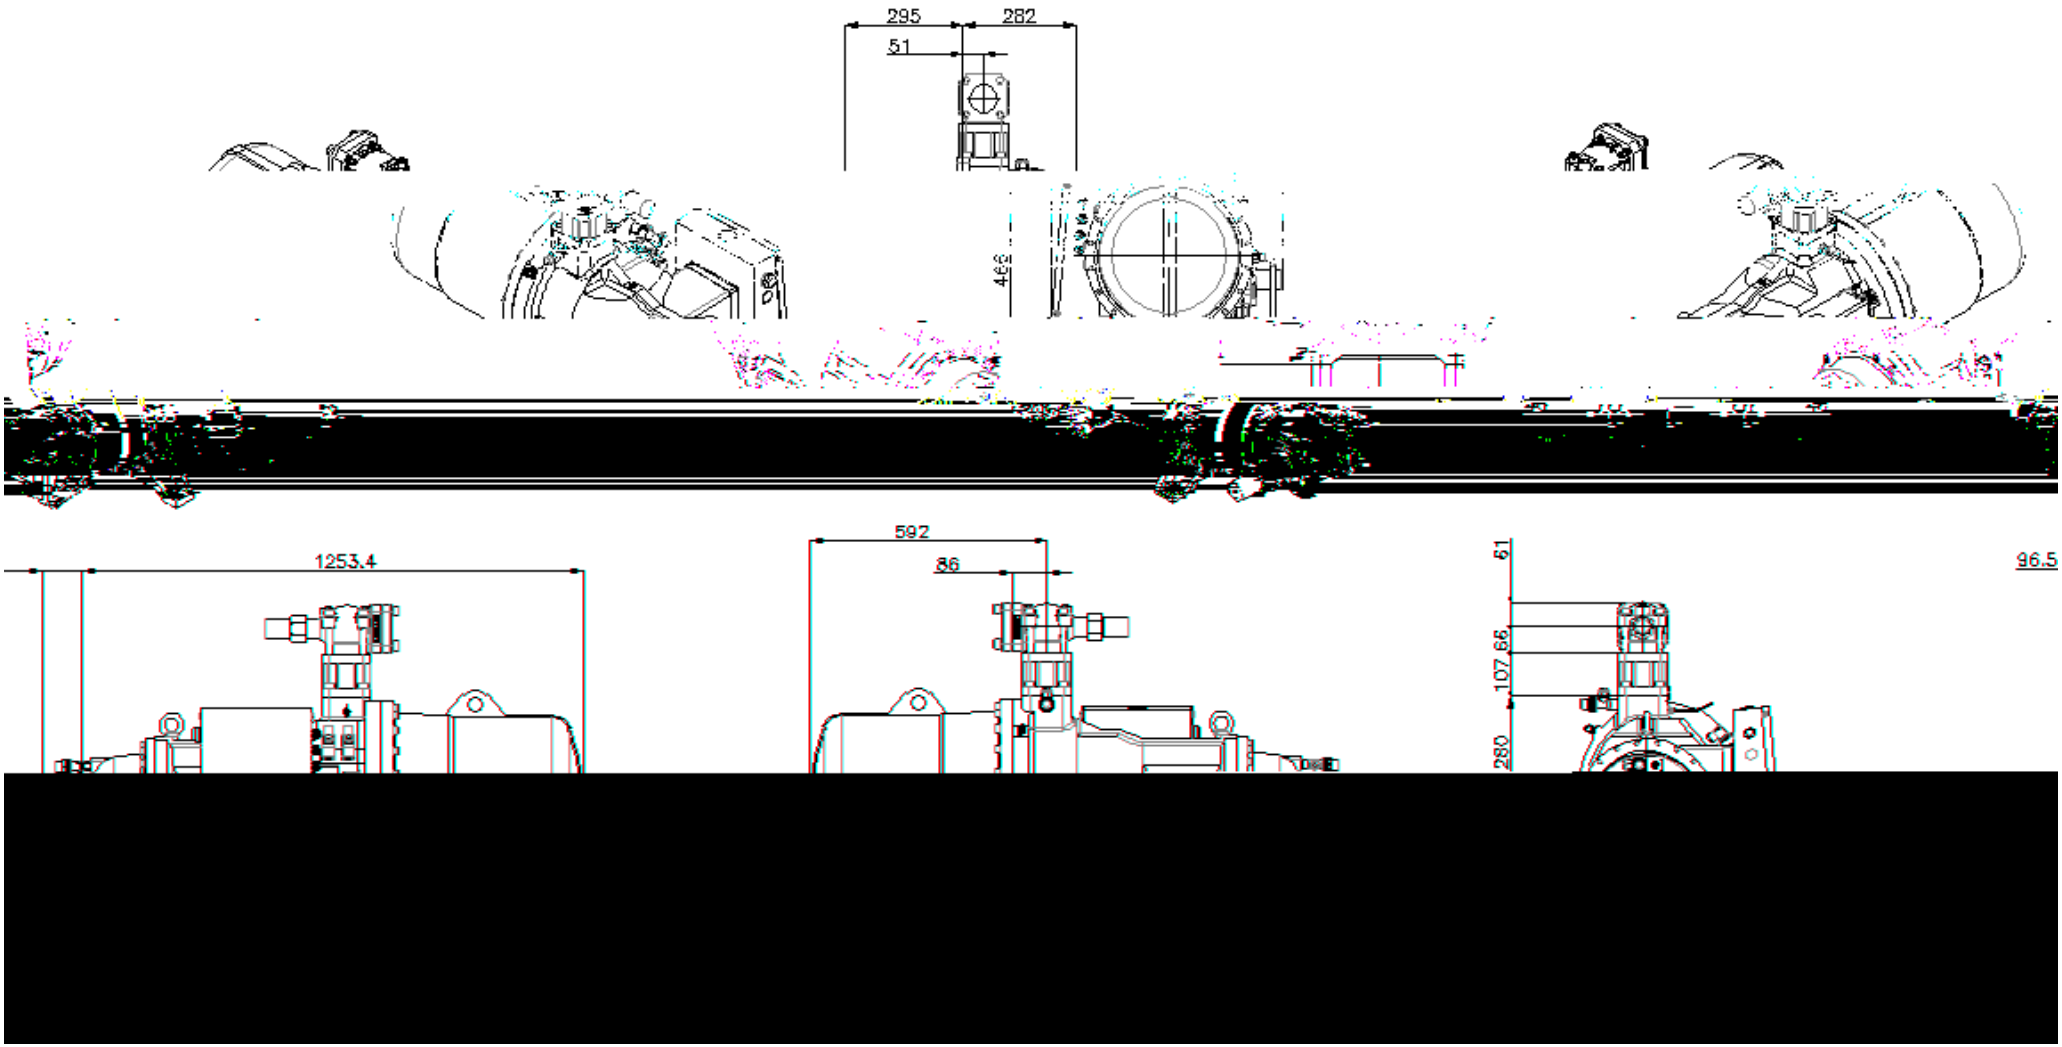
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

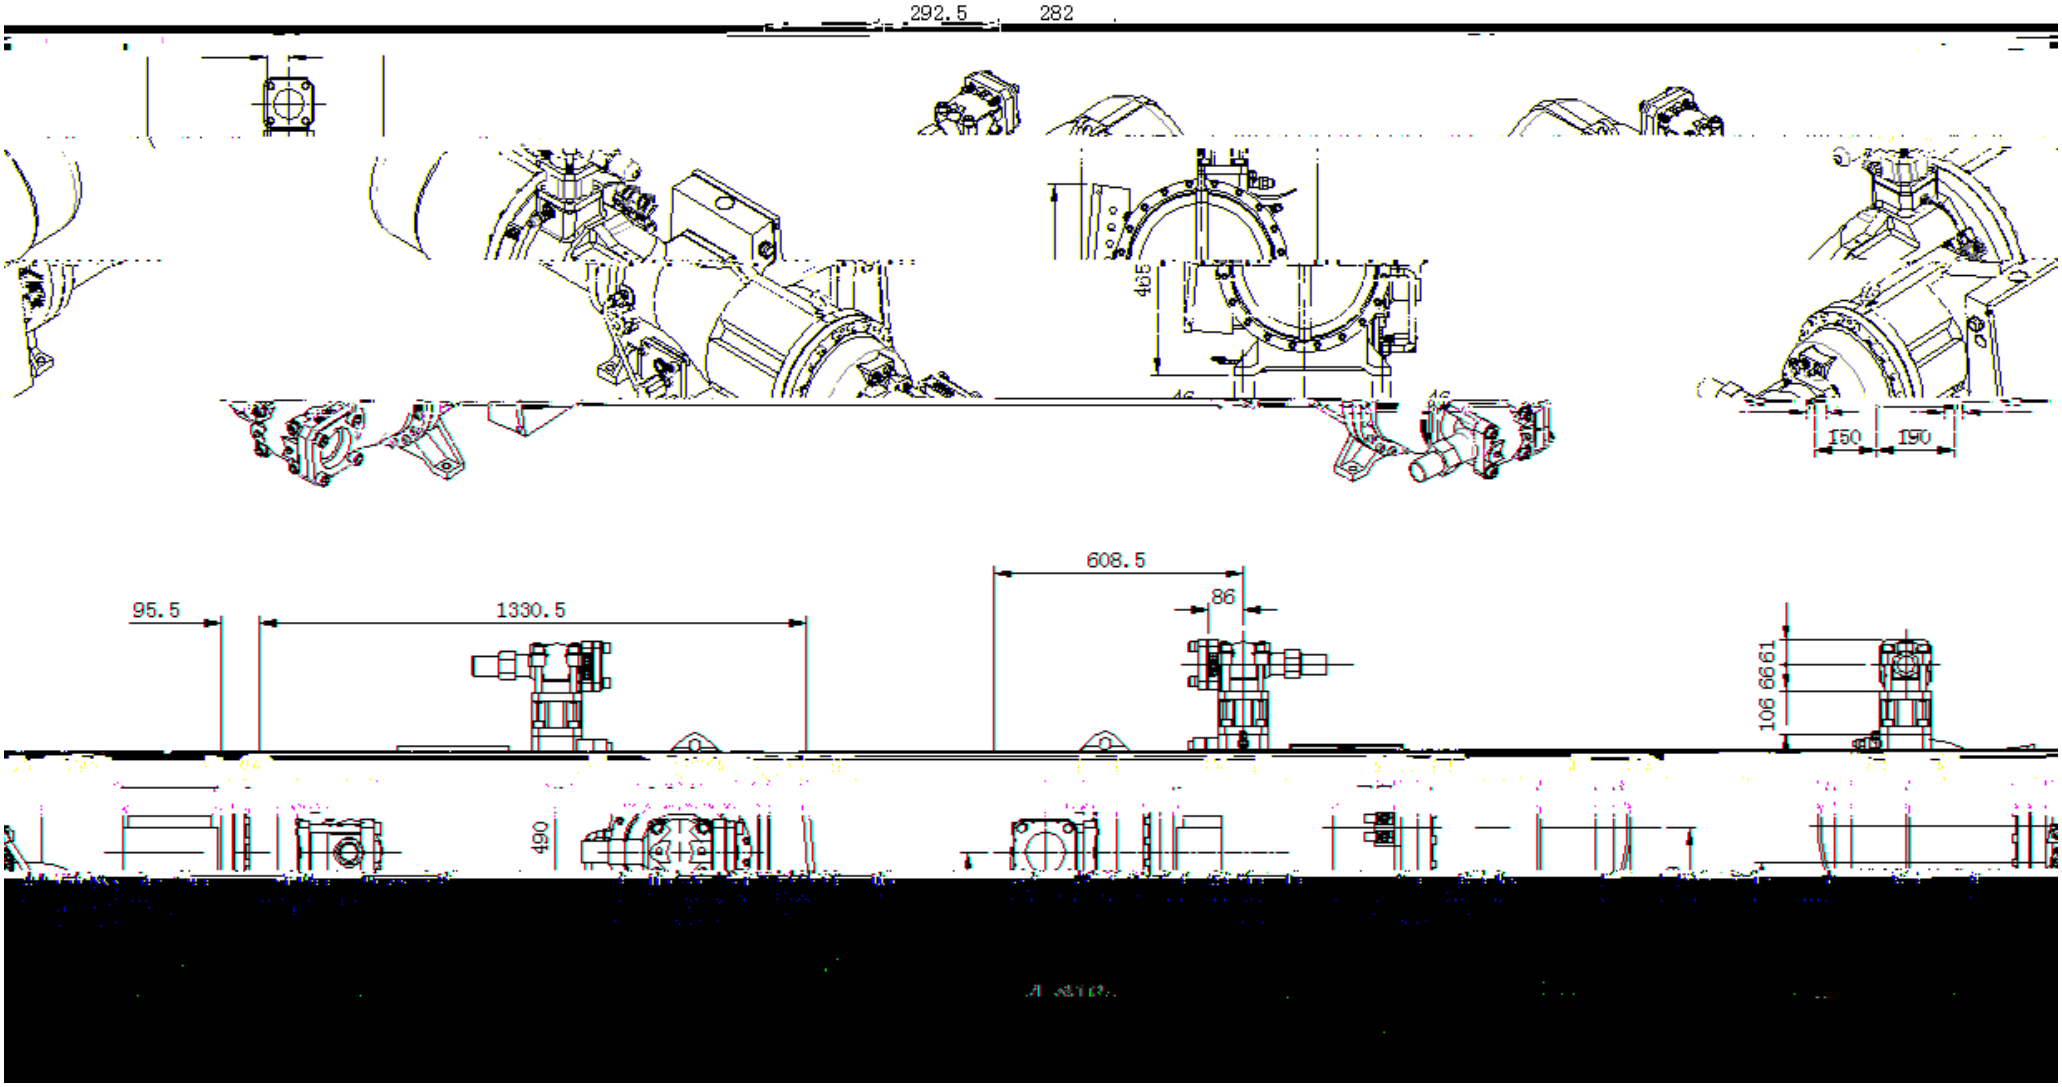
292.5
282
465
46
150
190
608.5
95.5
1330.5
86
106
66
61
490

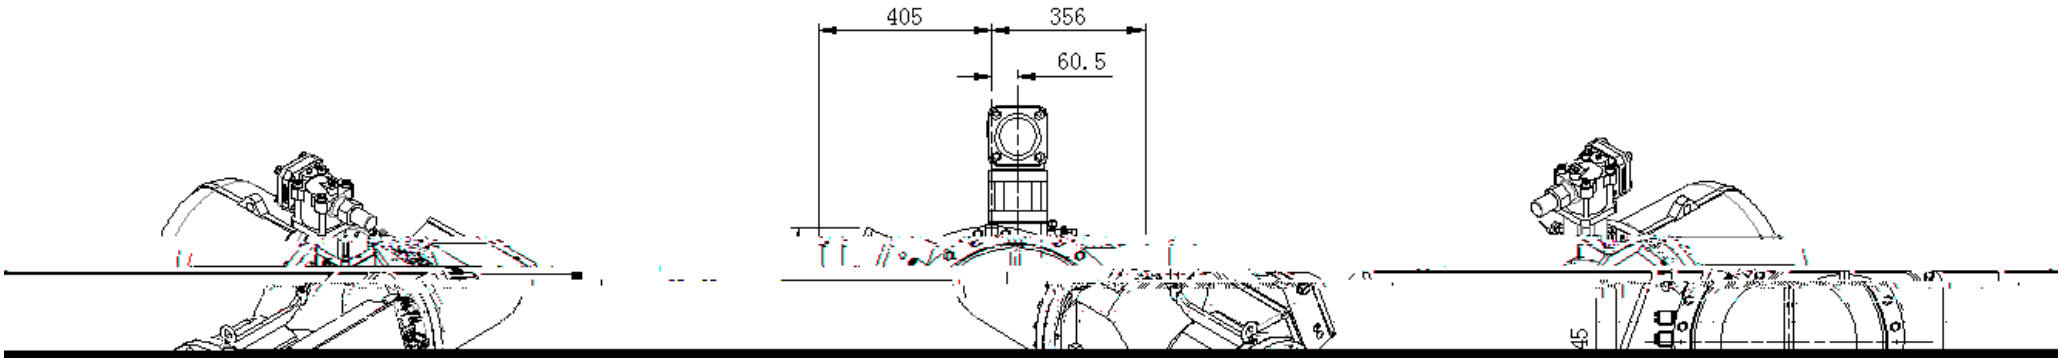

[redacted]

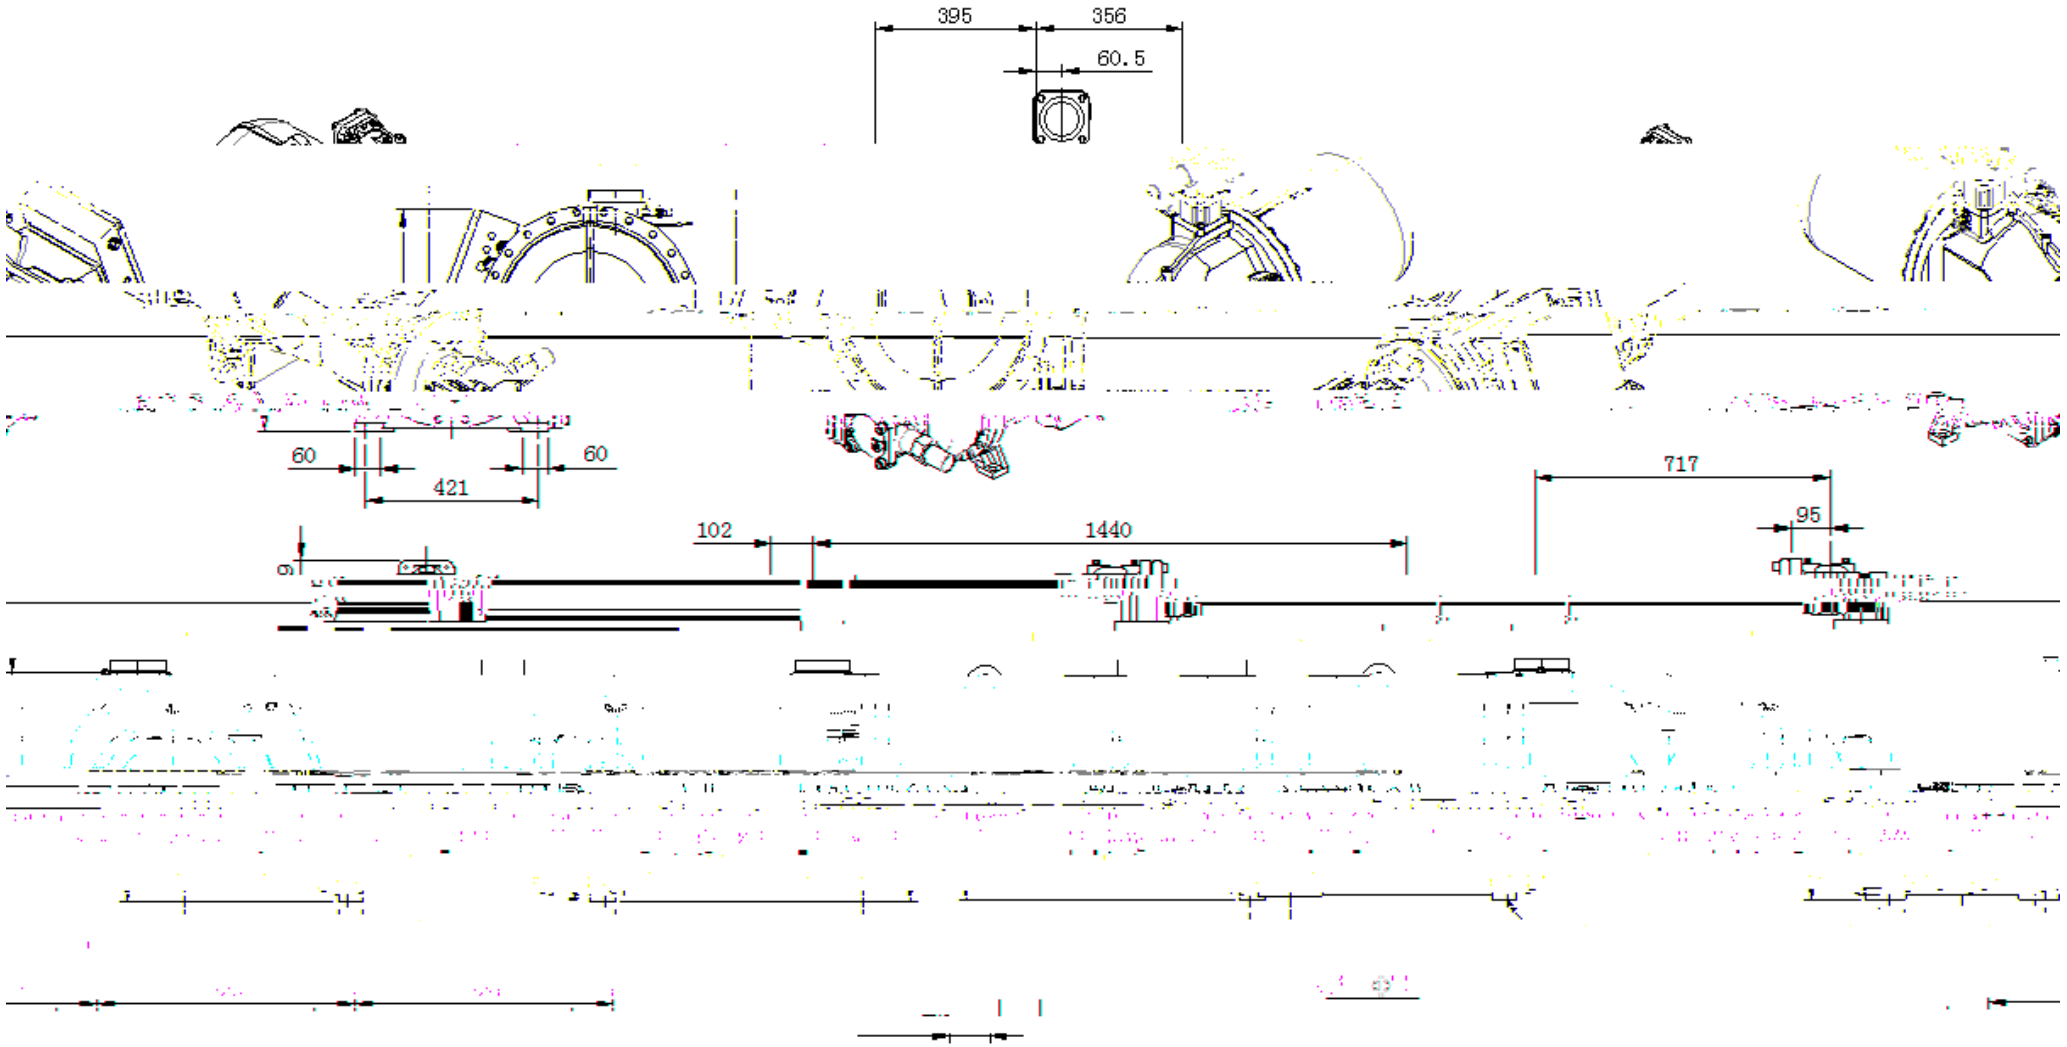
395
356
60.5
60
60
421
102
1440
717
95

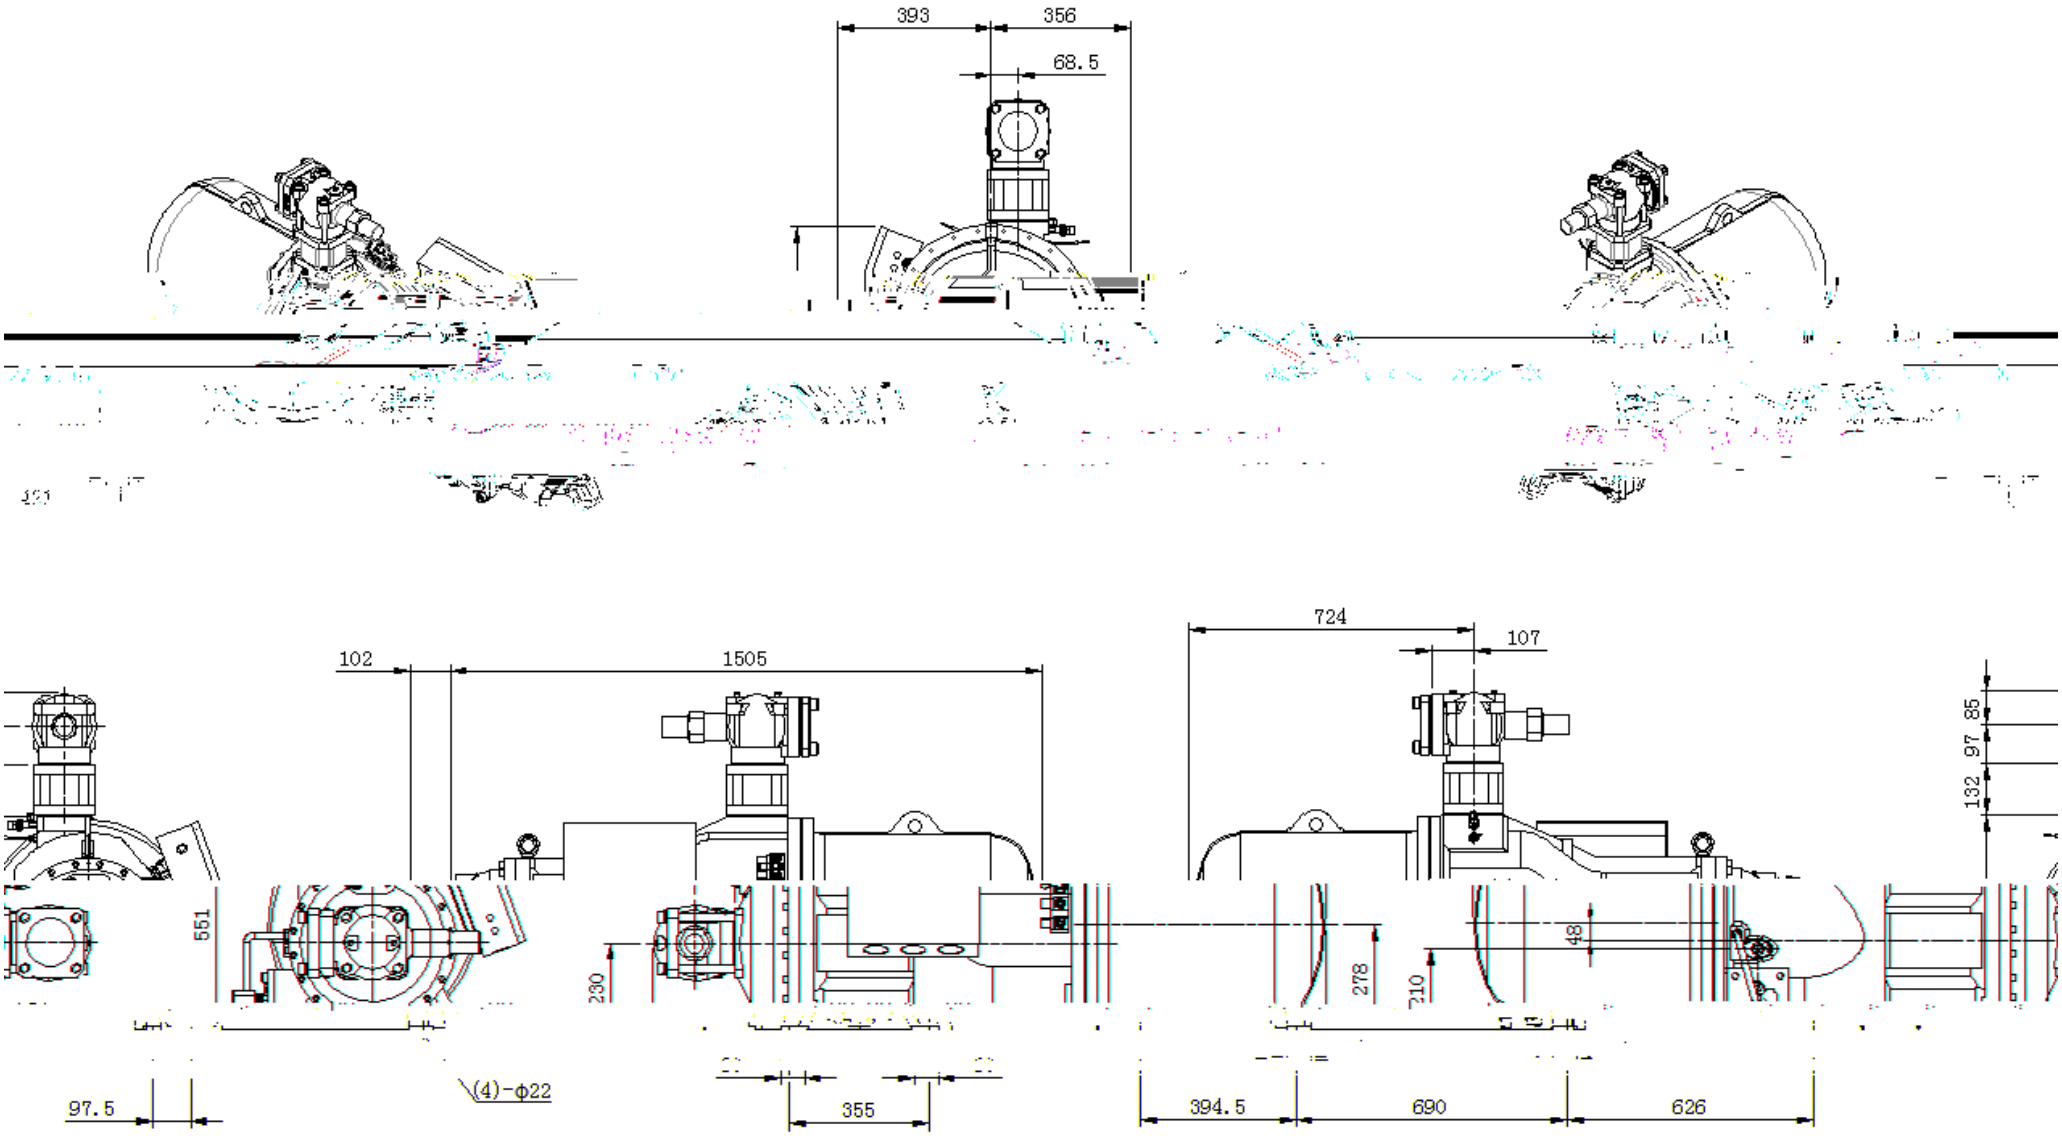
393
356
68.5
102
1505
724
107
85
97
132
551
230
278
210
48
(4)-φ22
97.5
355
394.5
690
626

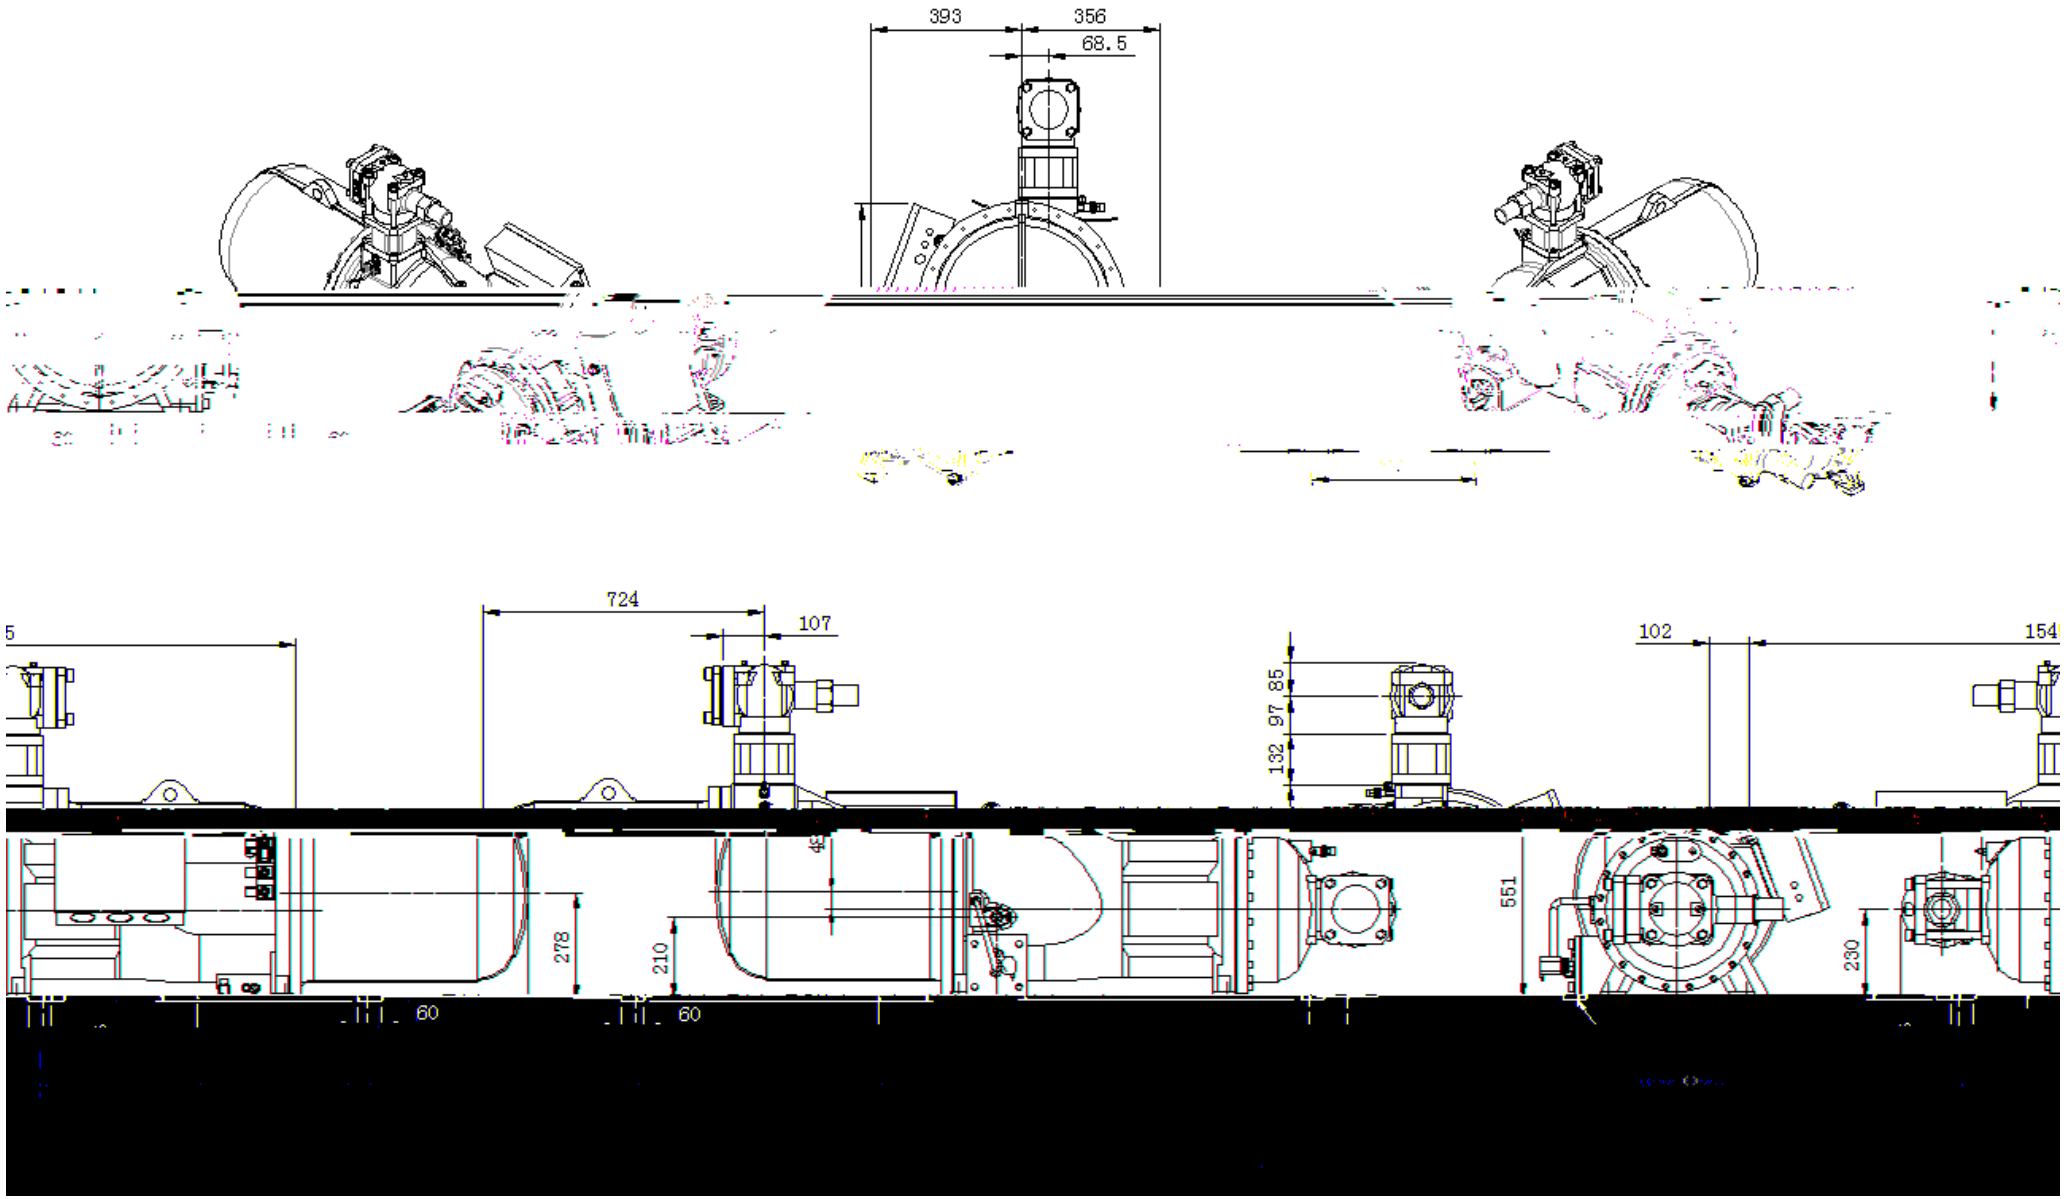
393
356
68.5
724
107
102
154
85
97
132
278
210
60
60
551
230

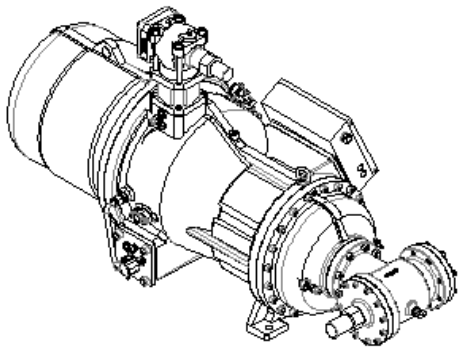

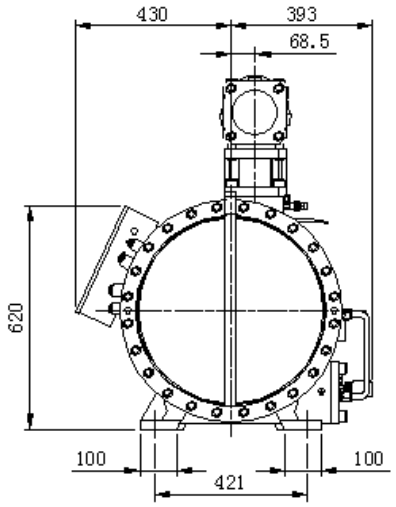
430
393
68.5
620
100
421
100

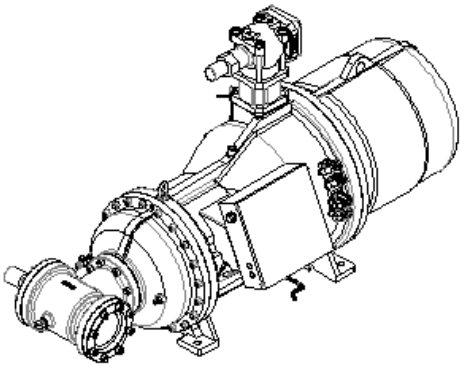

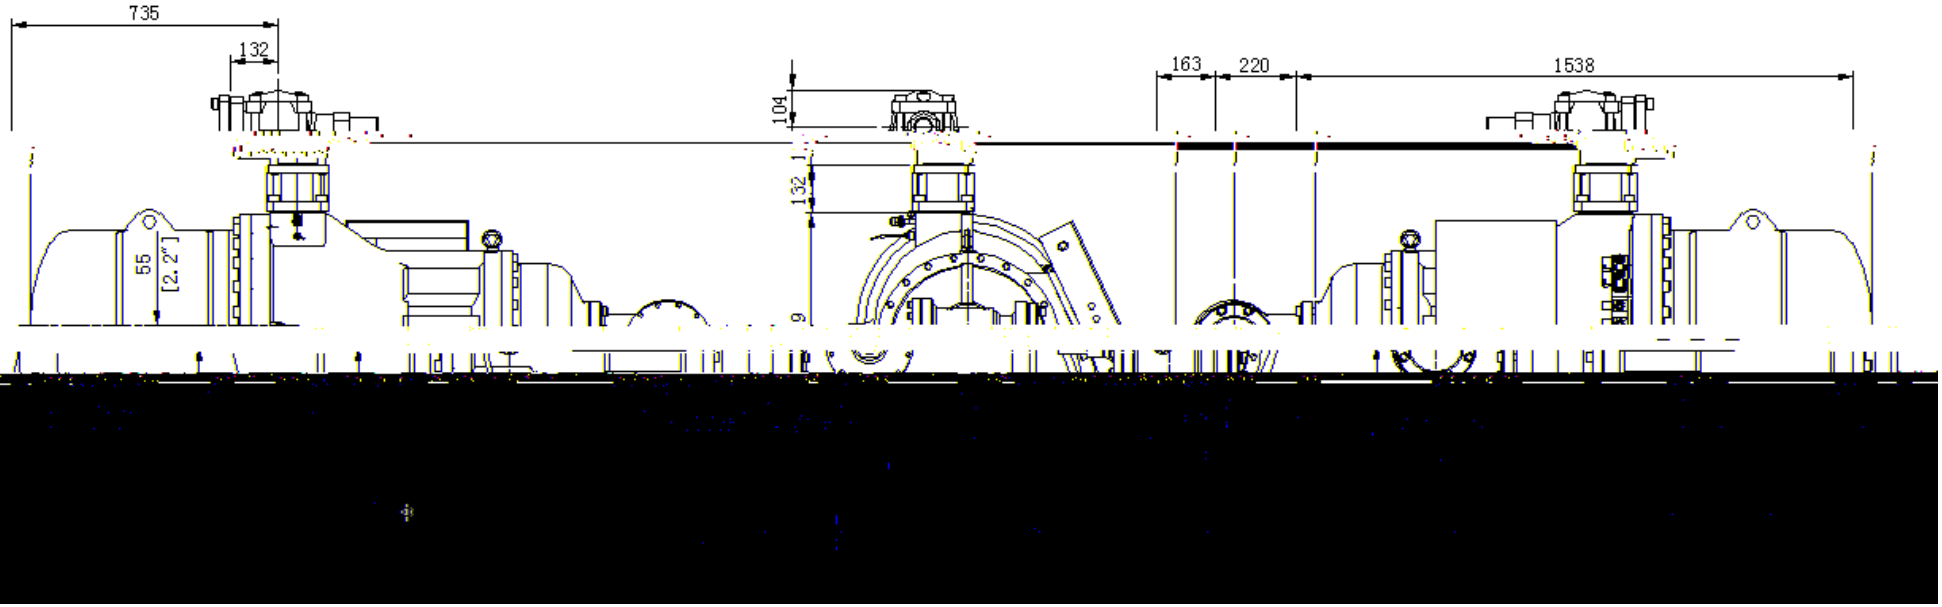
735
132
104
132
55
[2.2"]
9
163
220
1538

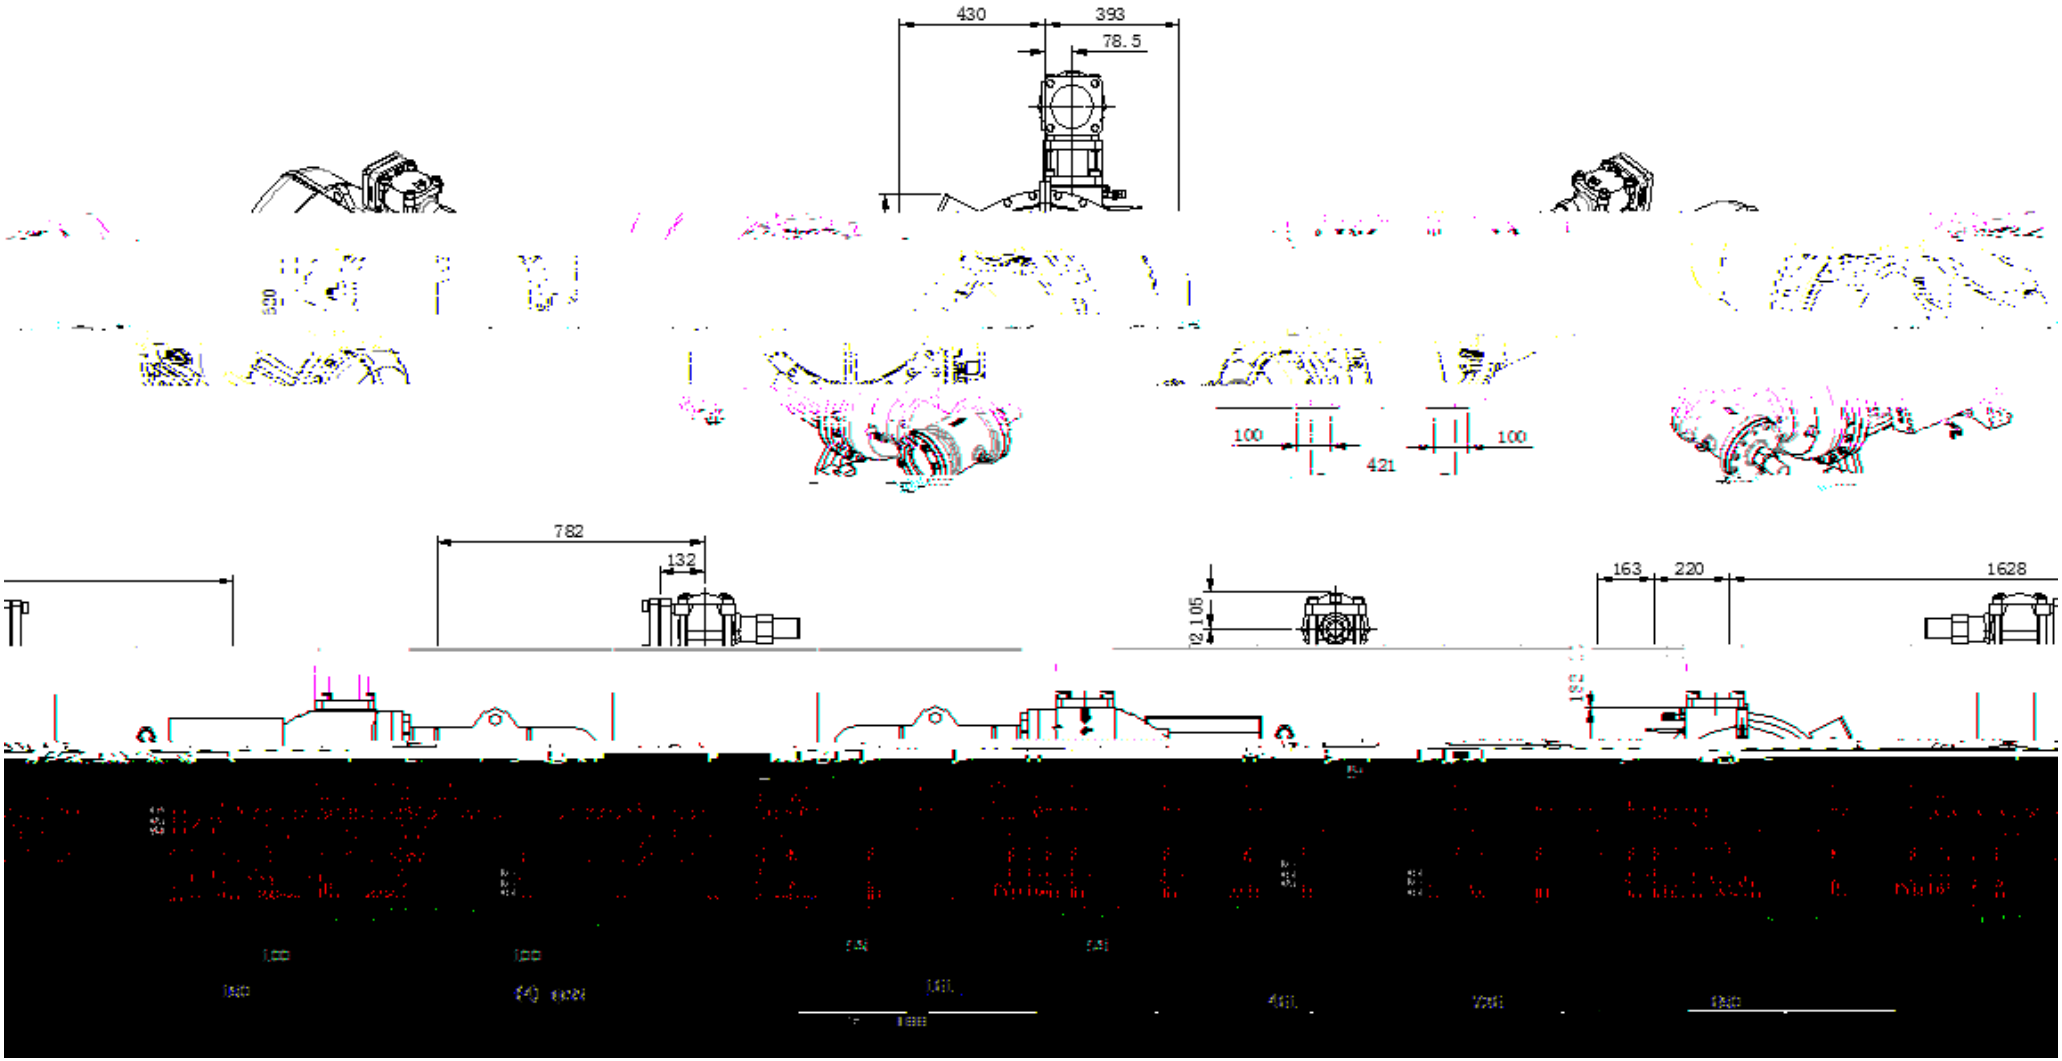
430
393
78.5
100
421
100
782
132
163
220
1628

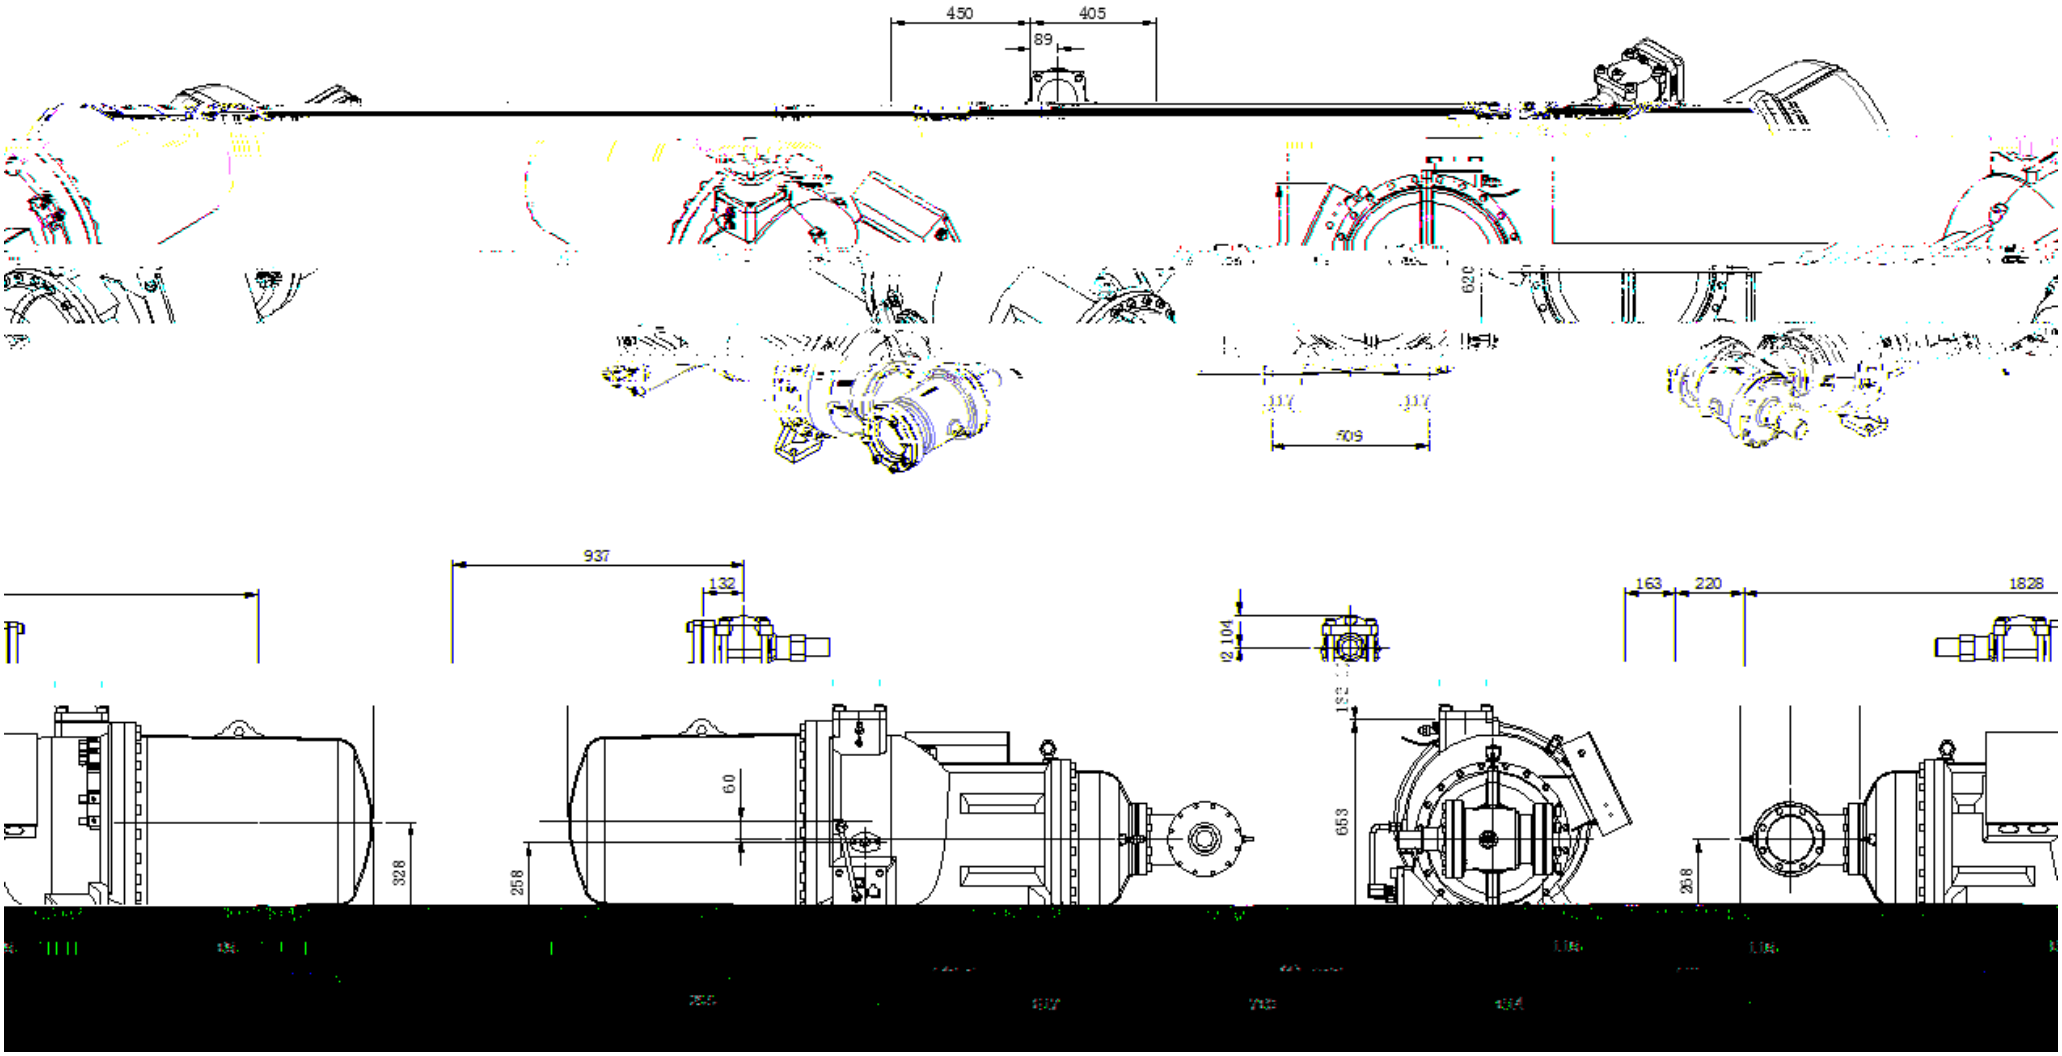
450
405
89
620
509
937
132
163
220
1828
104
182
653
328
258
60
258

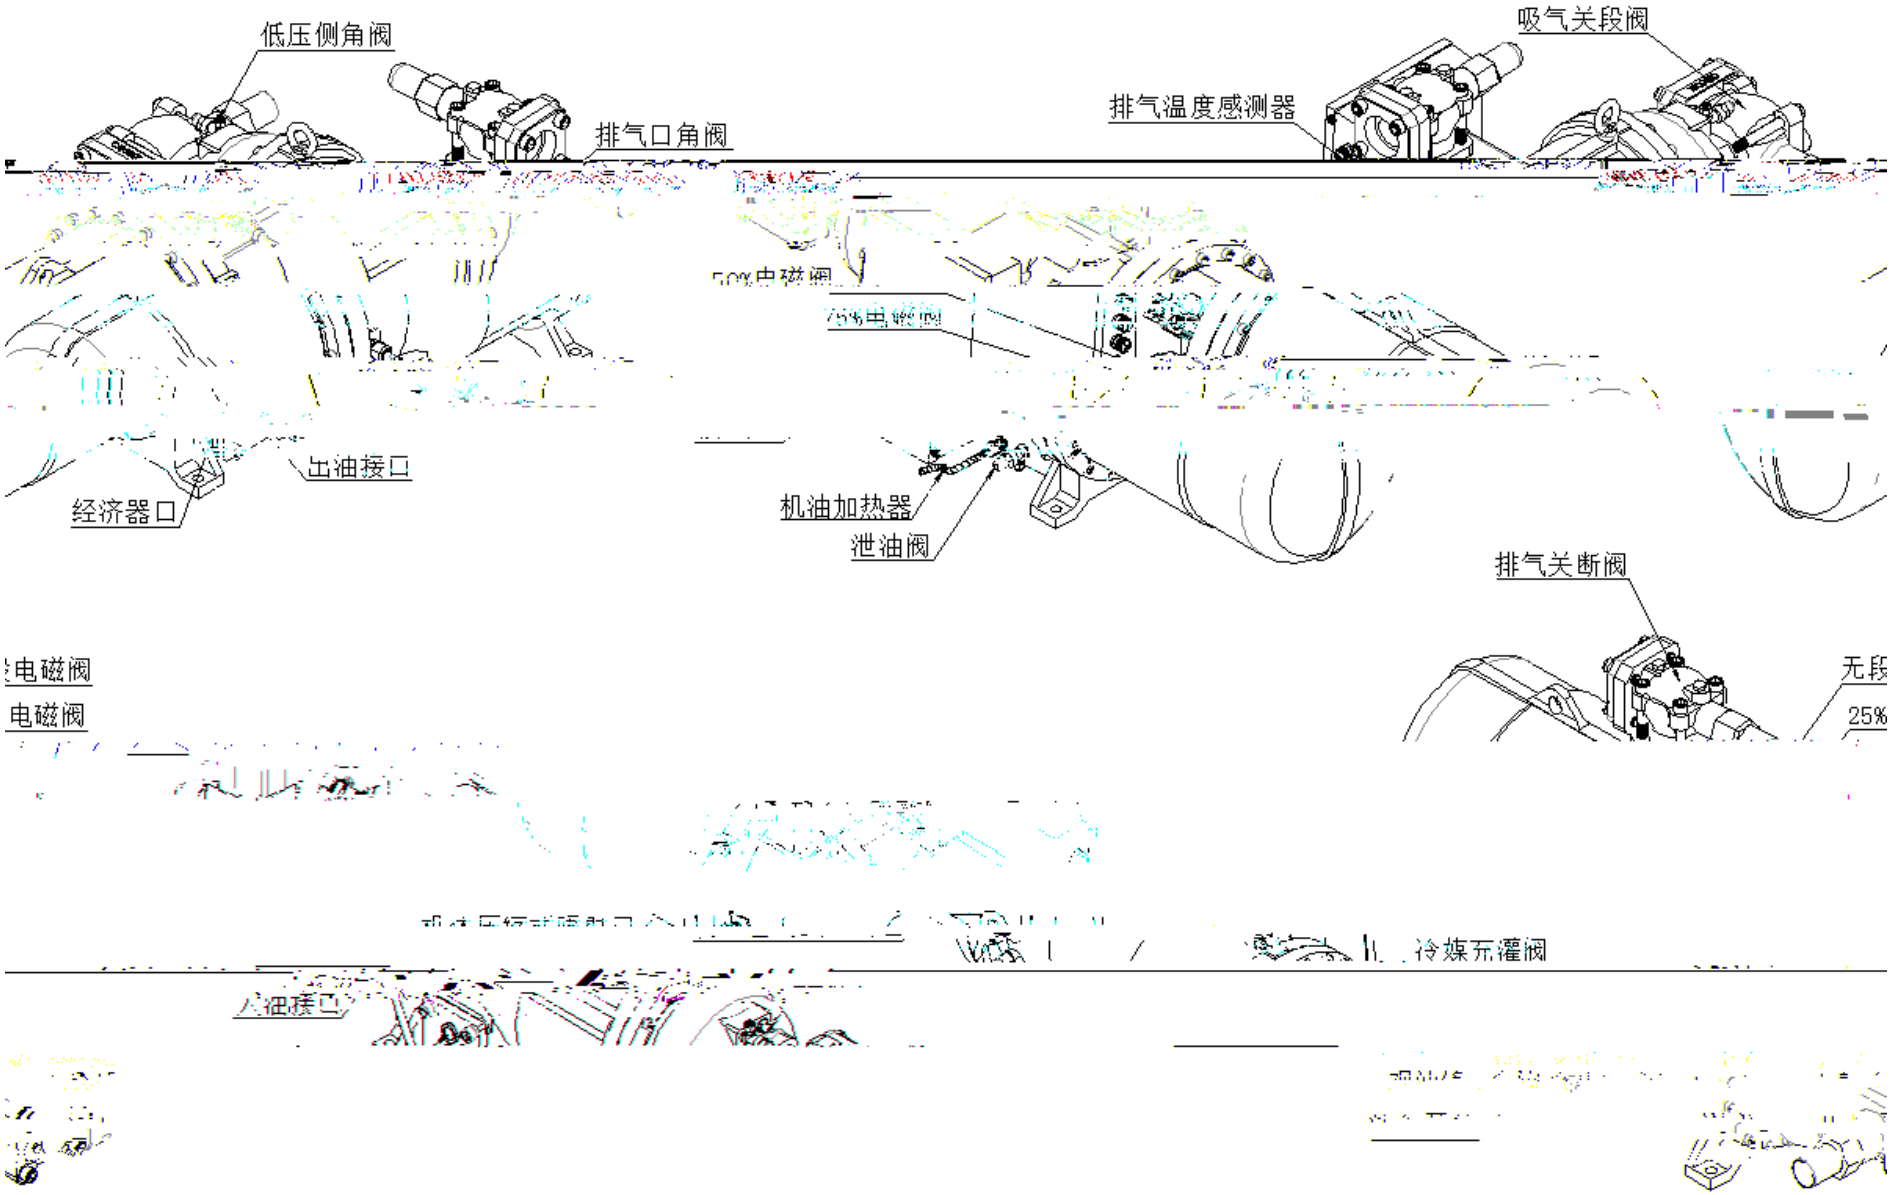
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
电磁阀
电磁阀
25%
冷媒充灌阀
出油接口

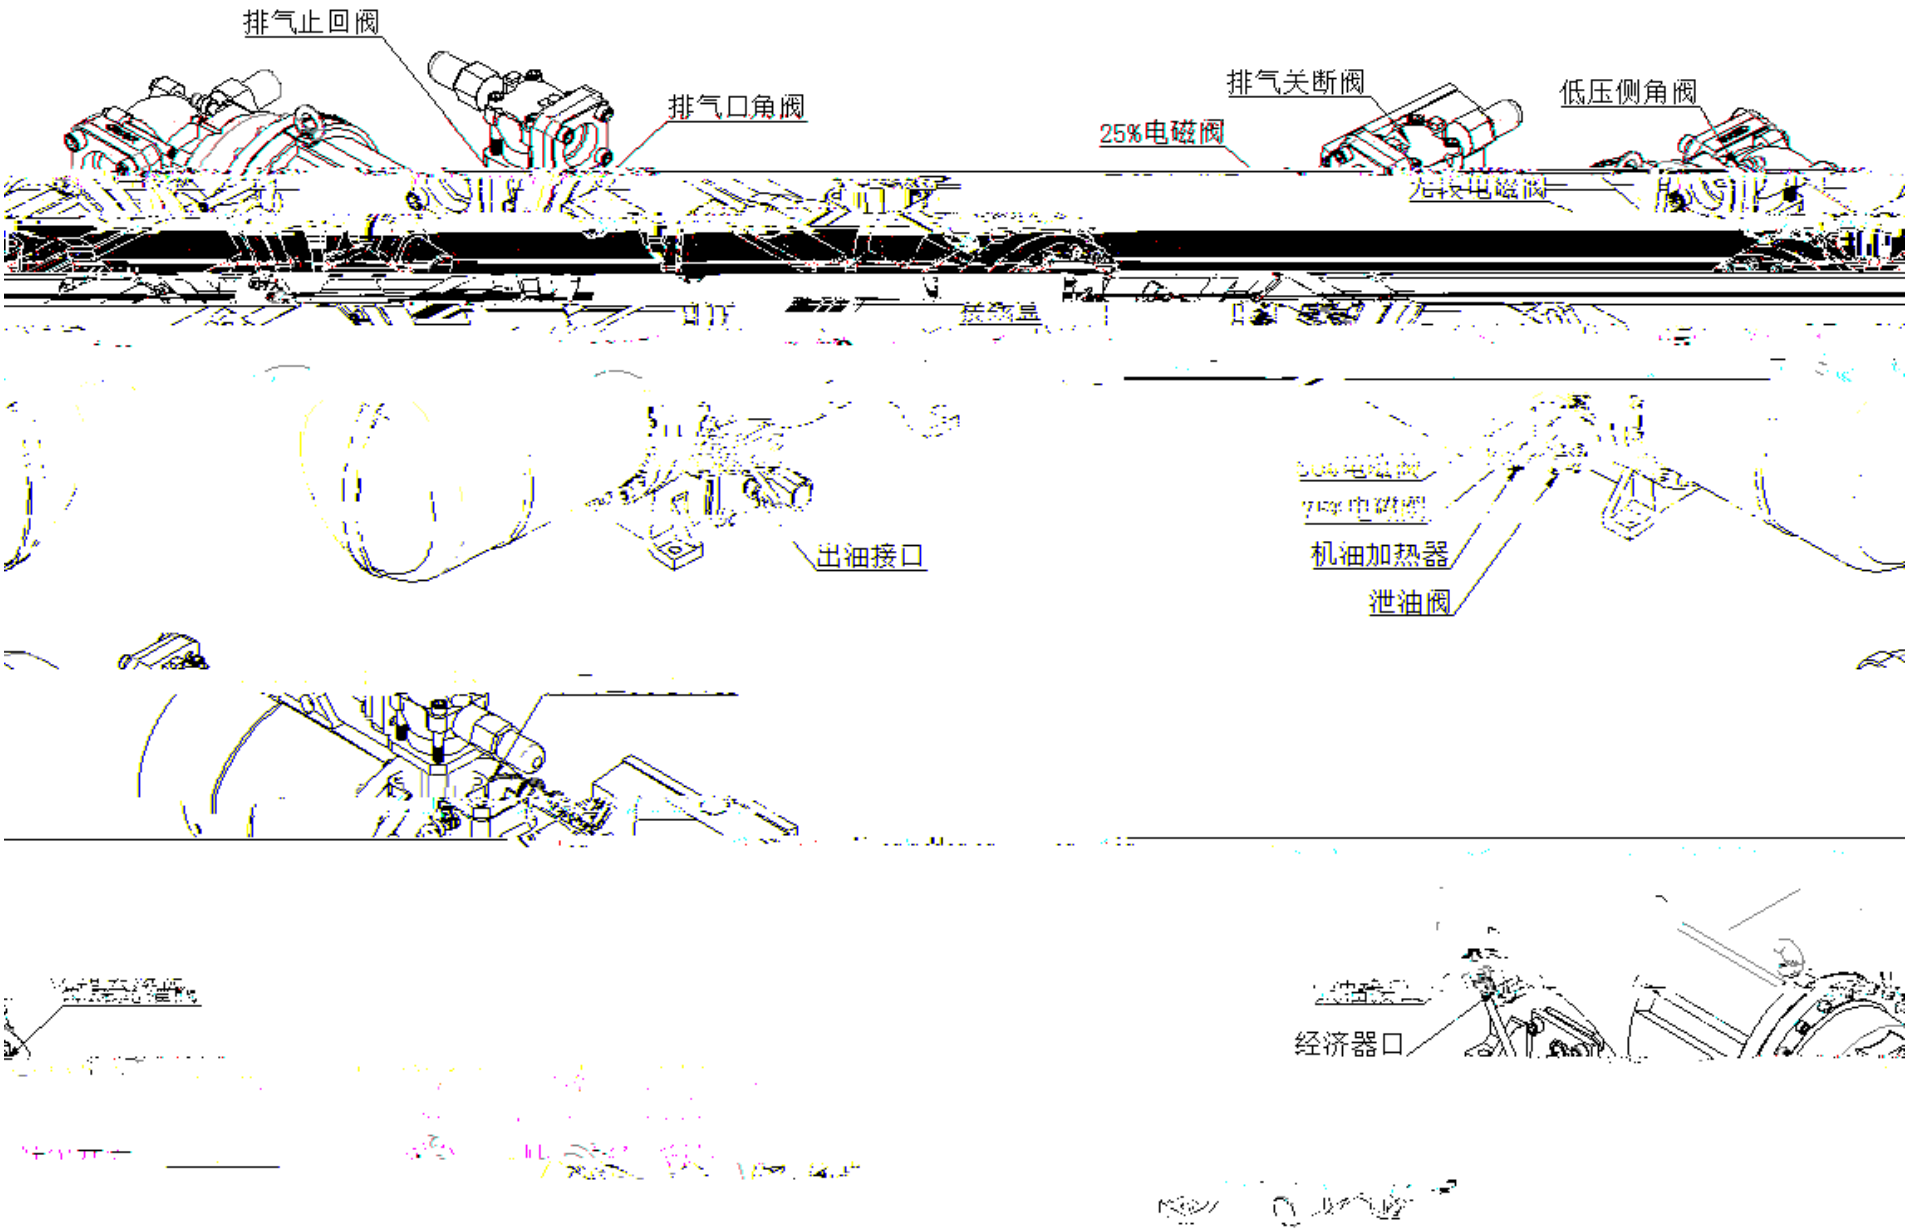
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

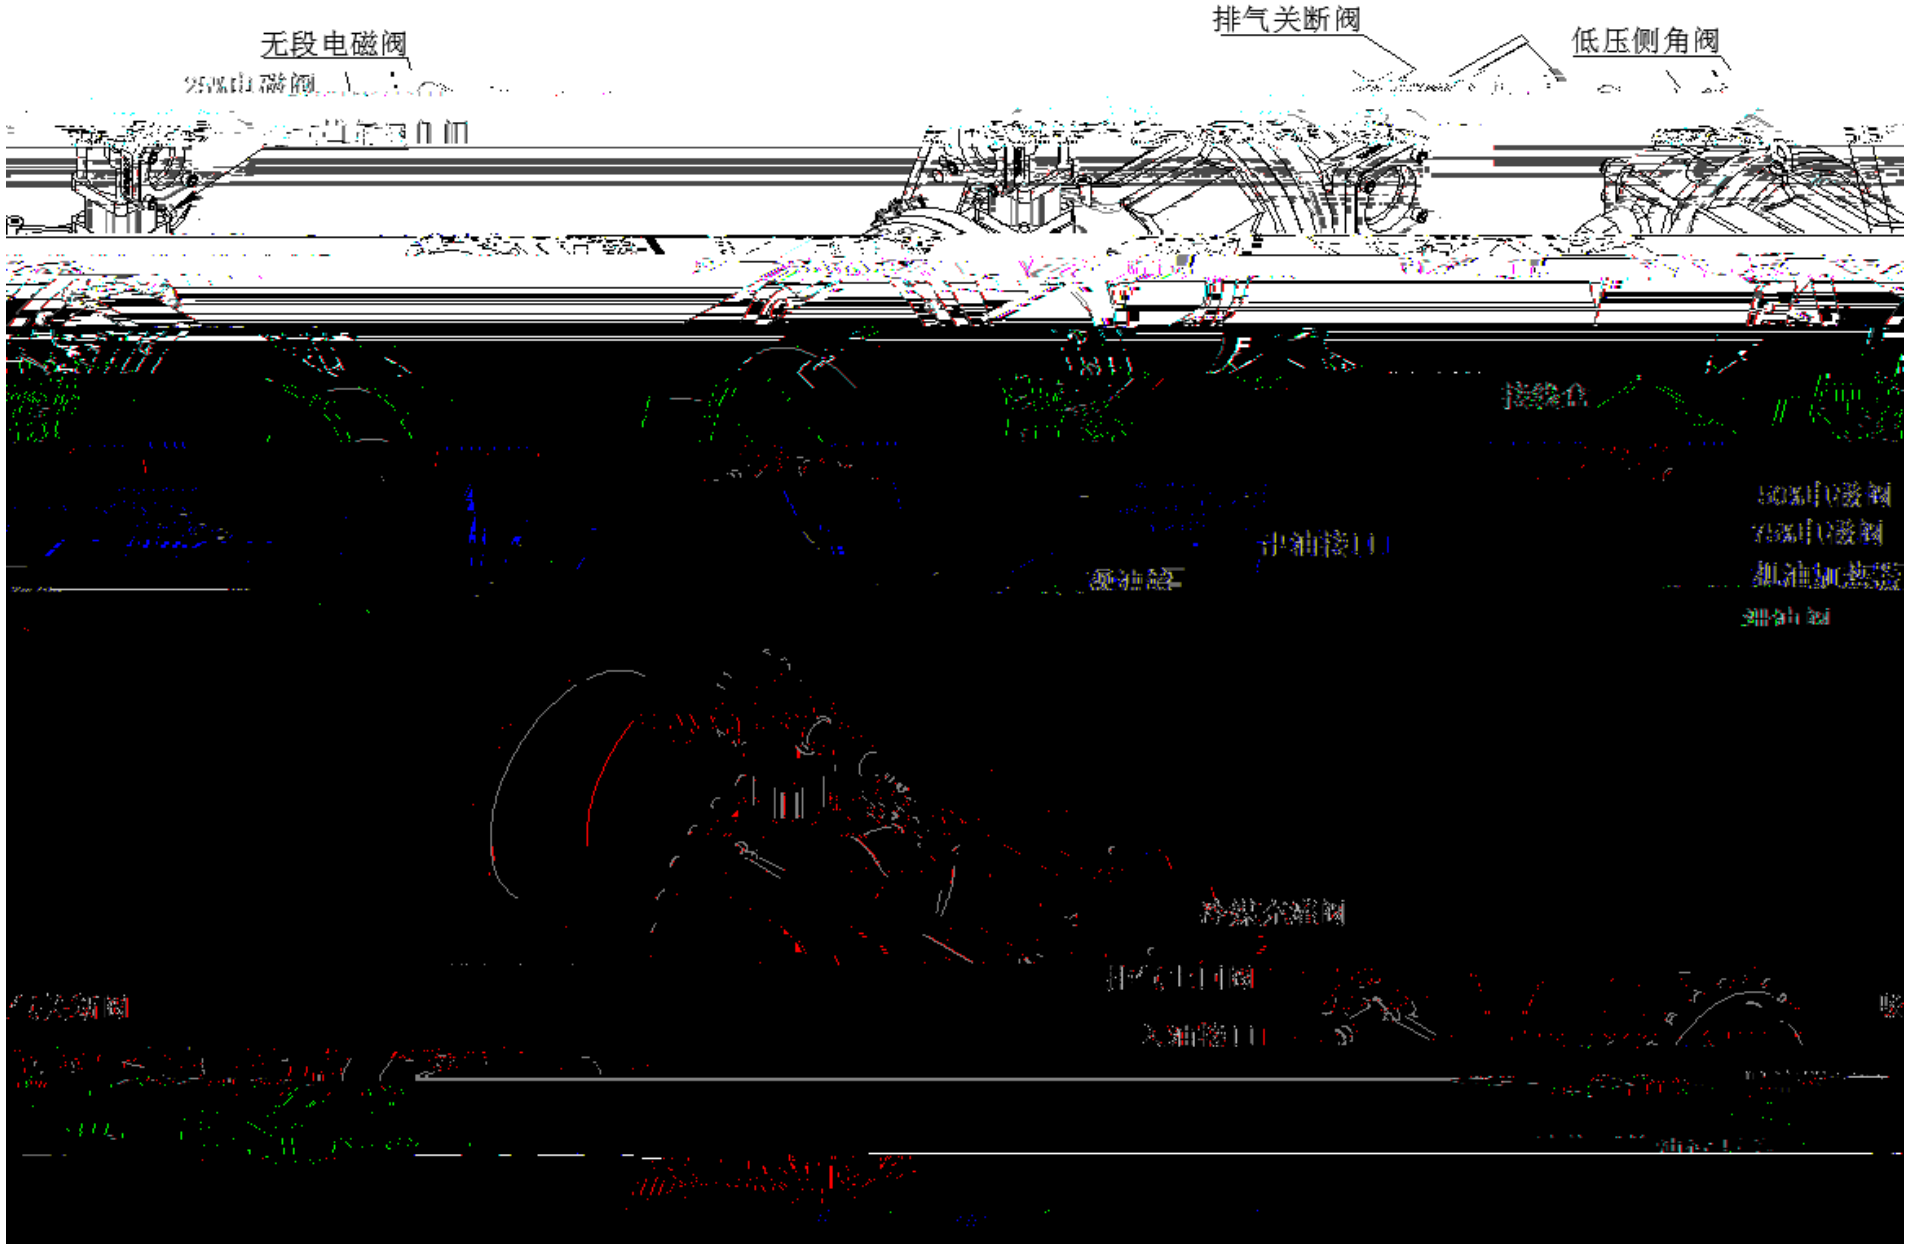
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀

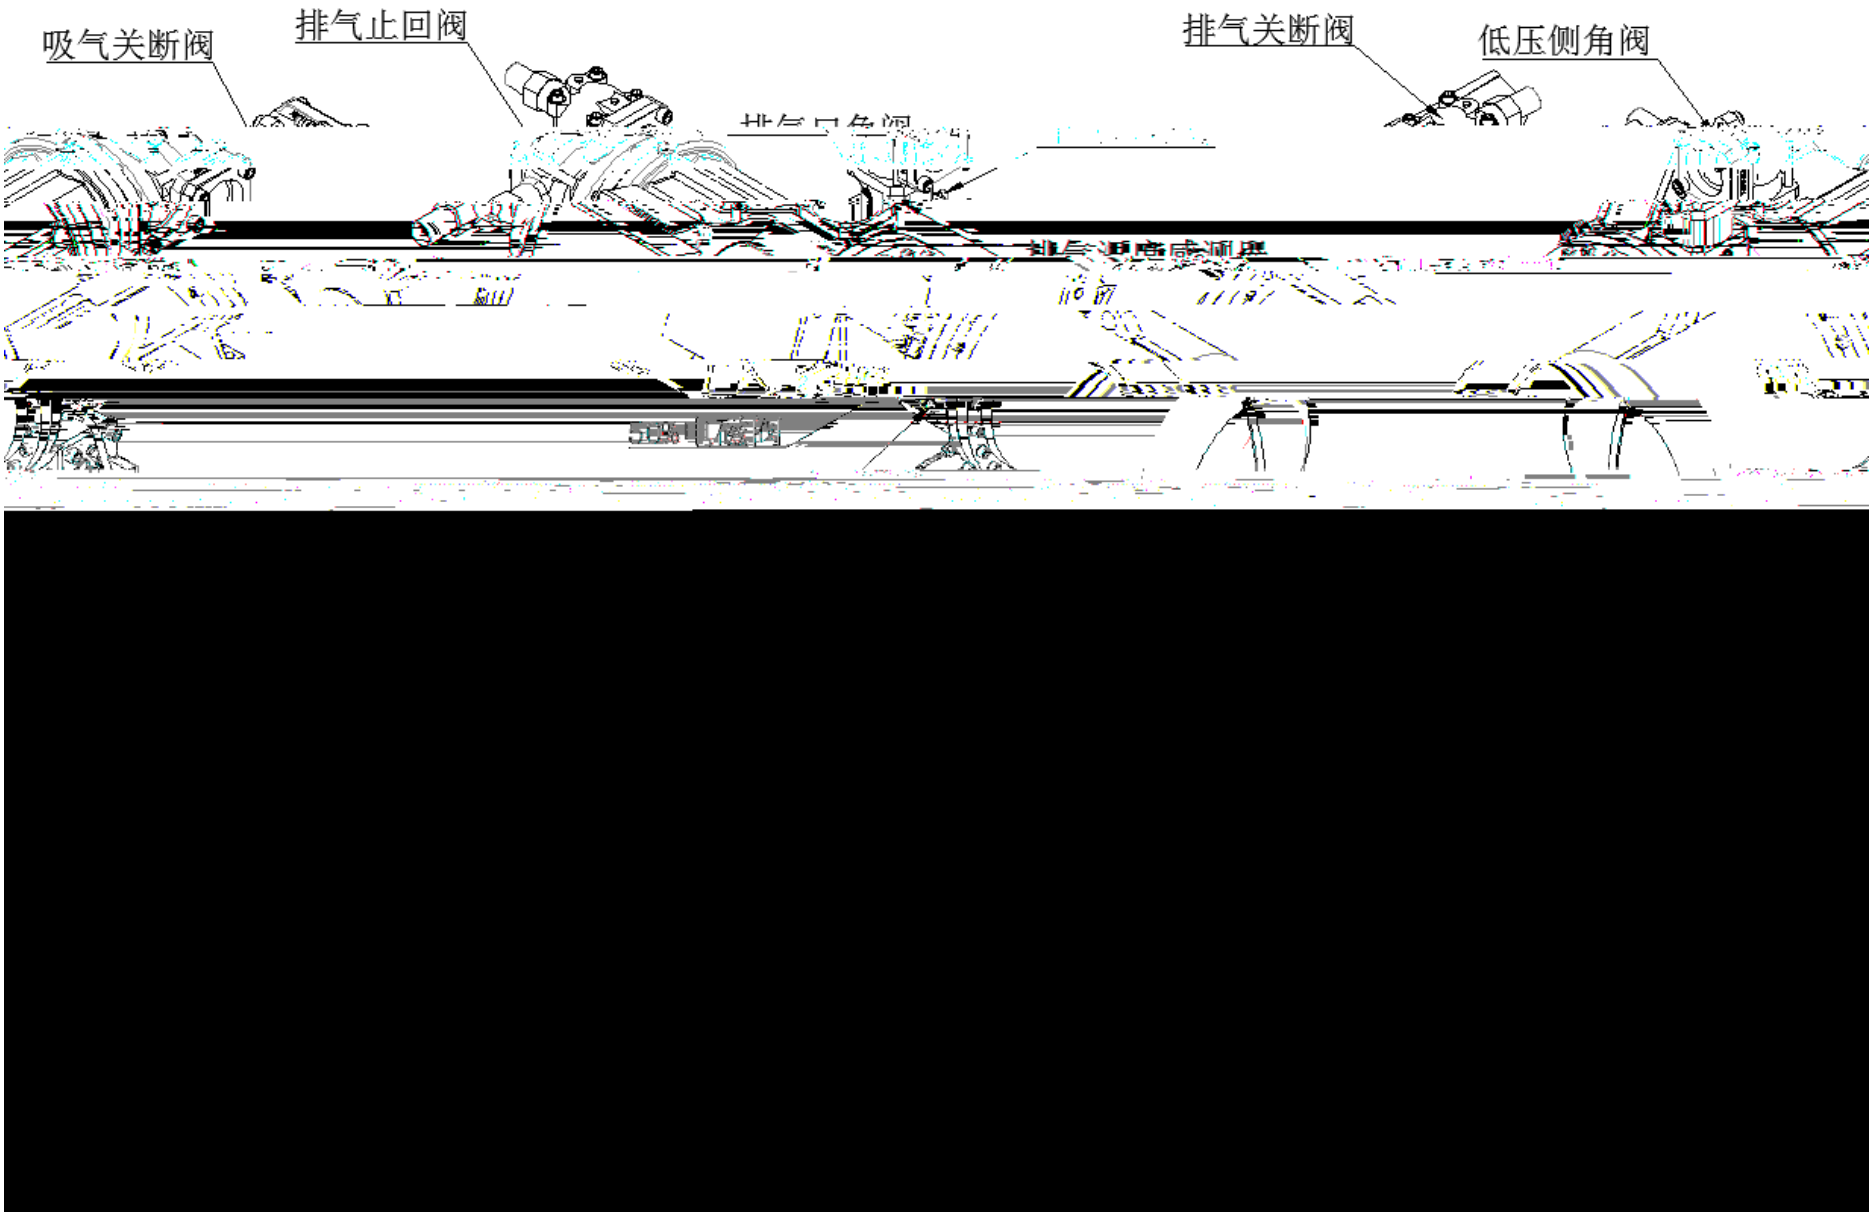
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

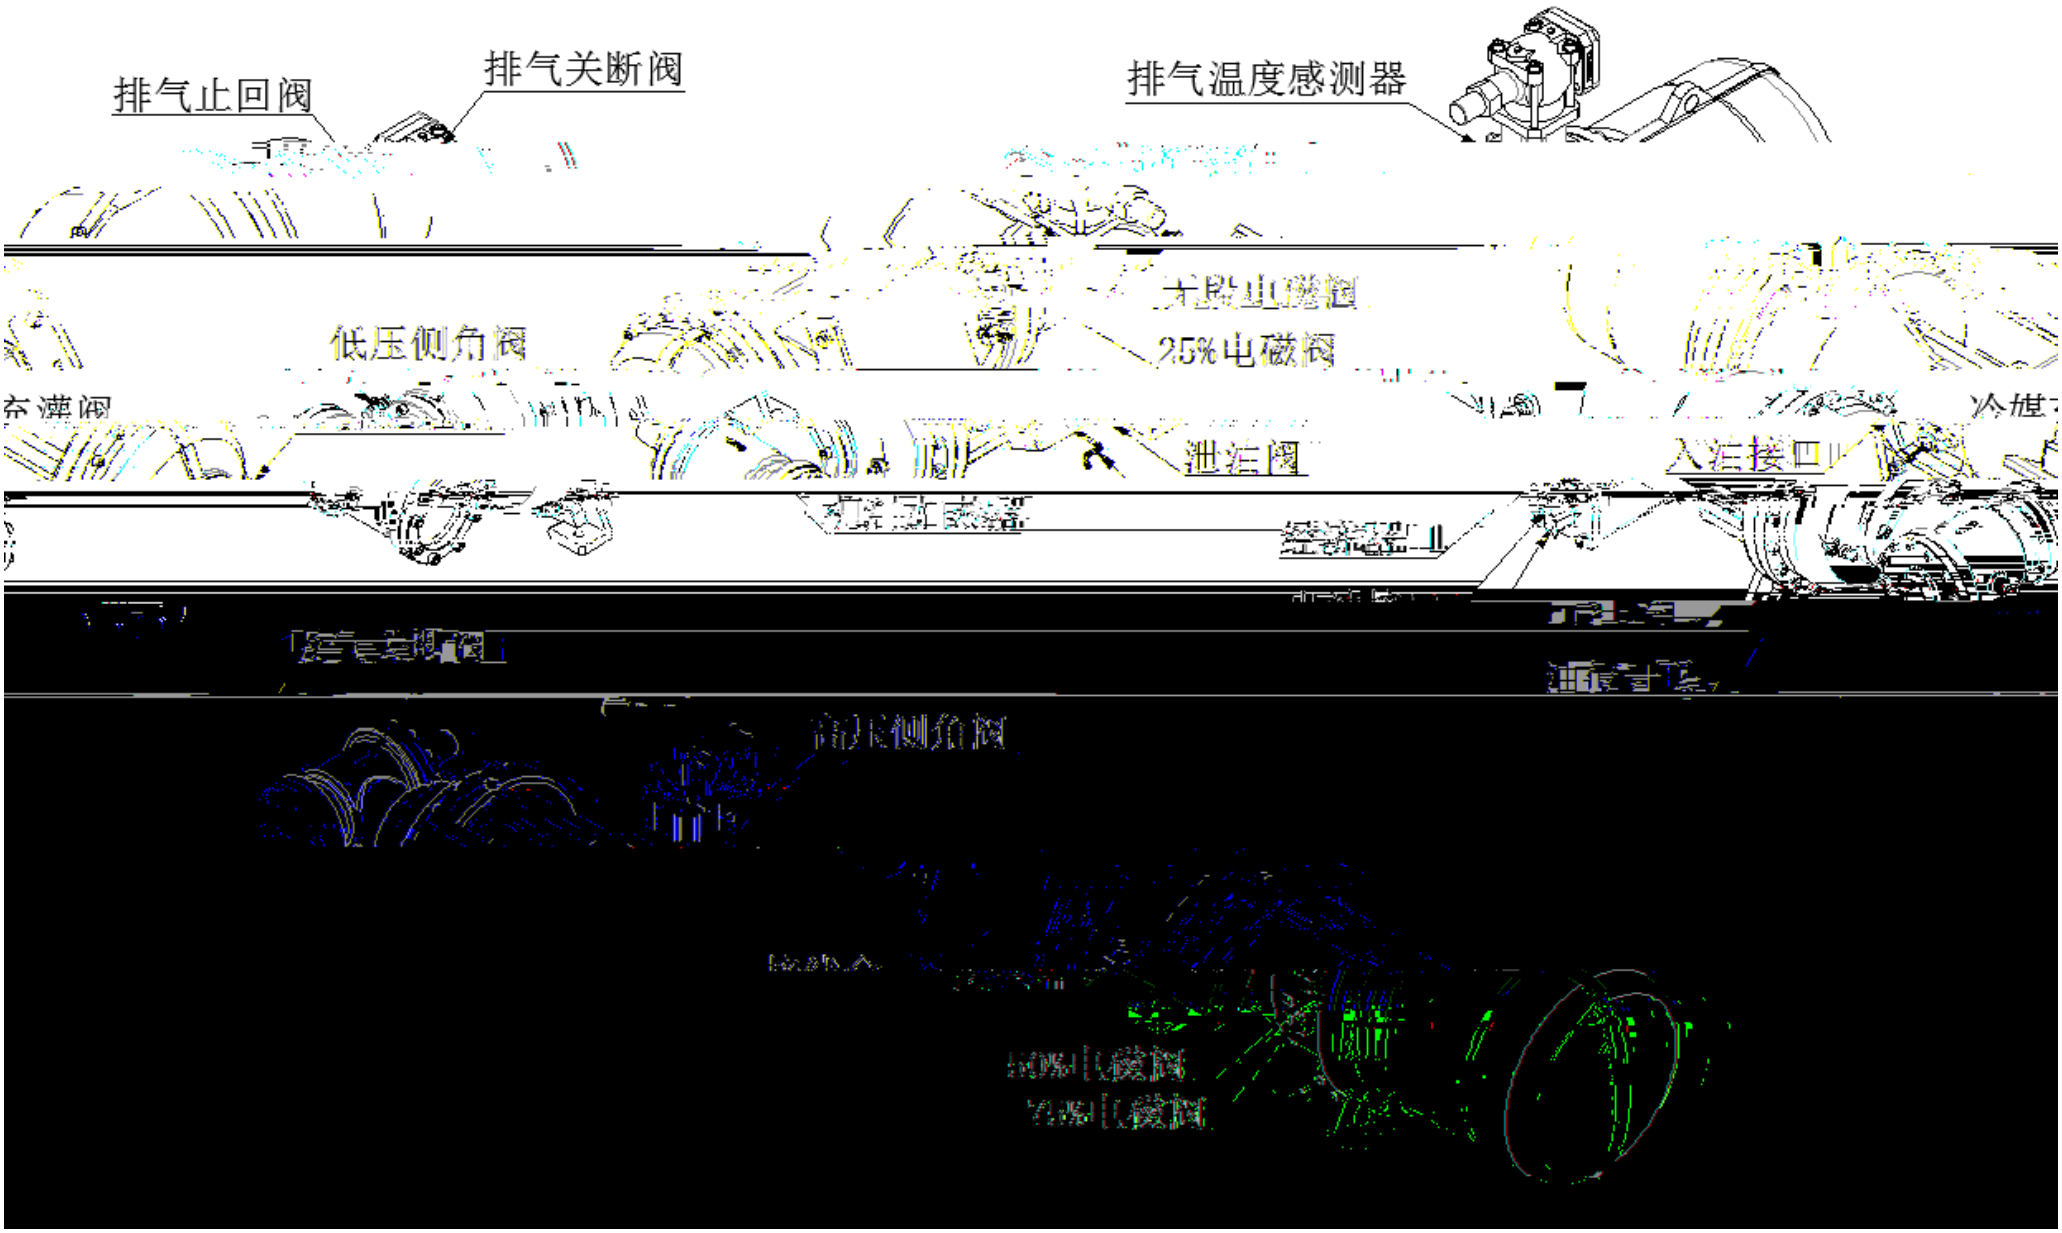
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
泄油阀
高压侧角阀

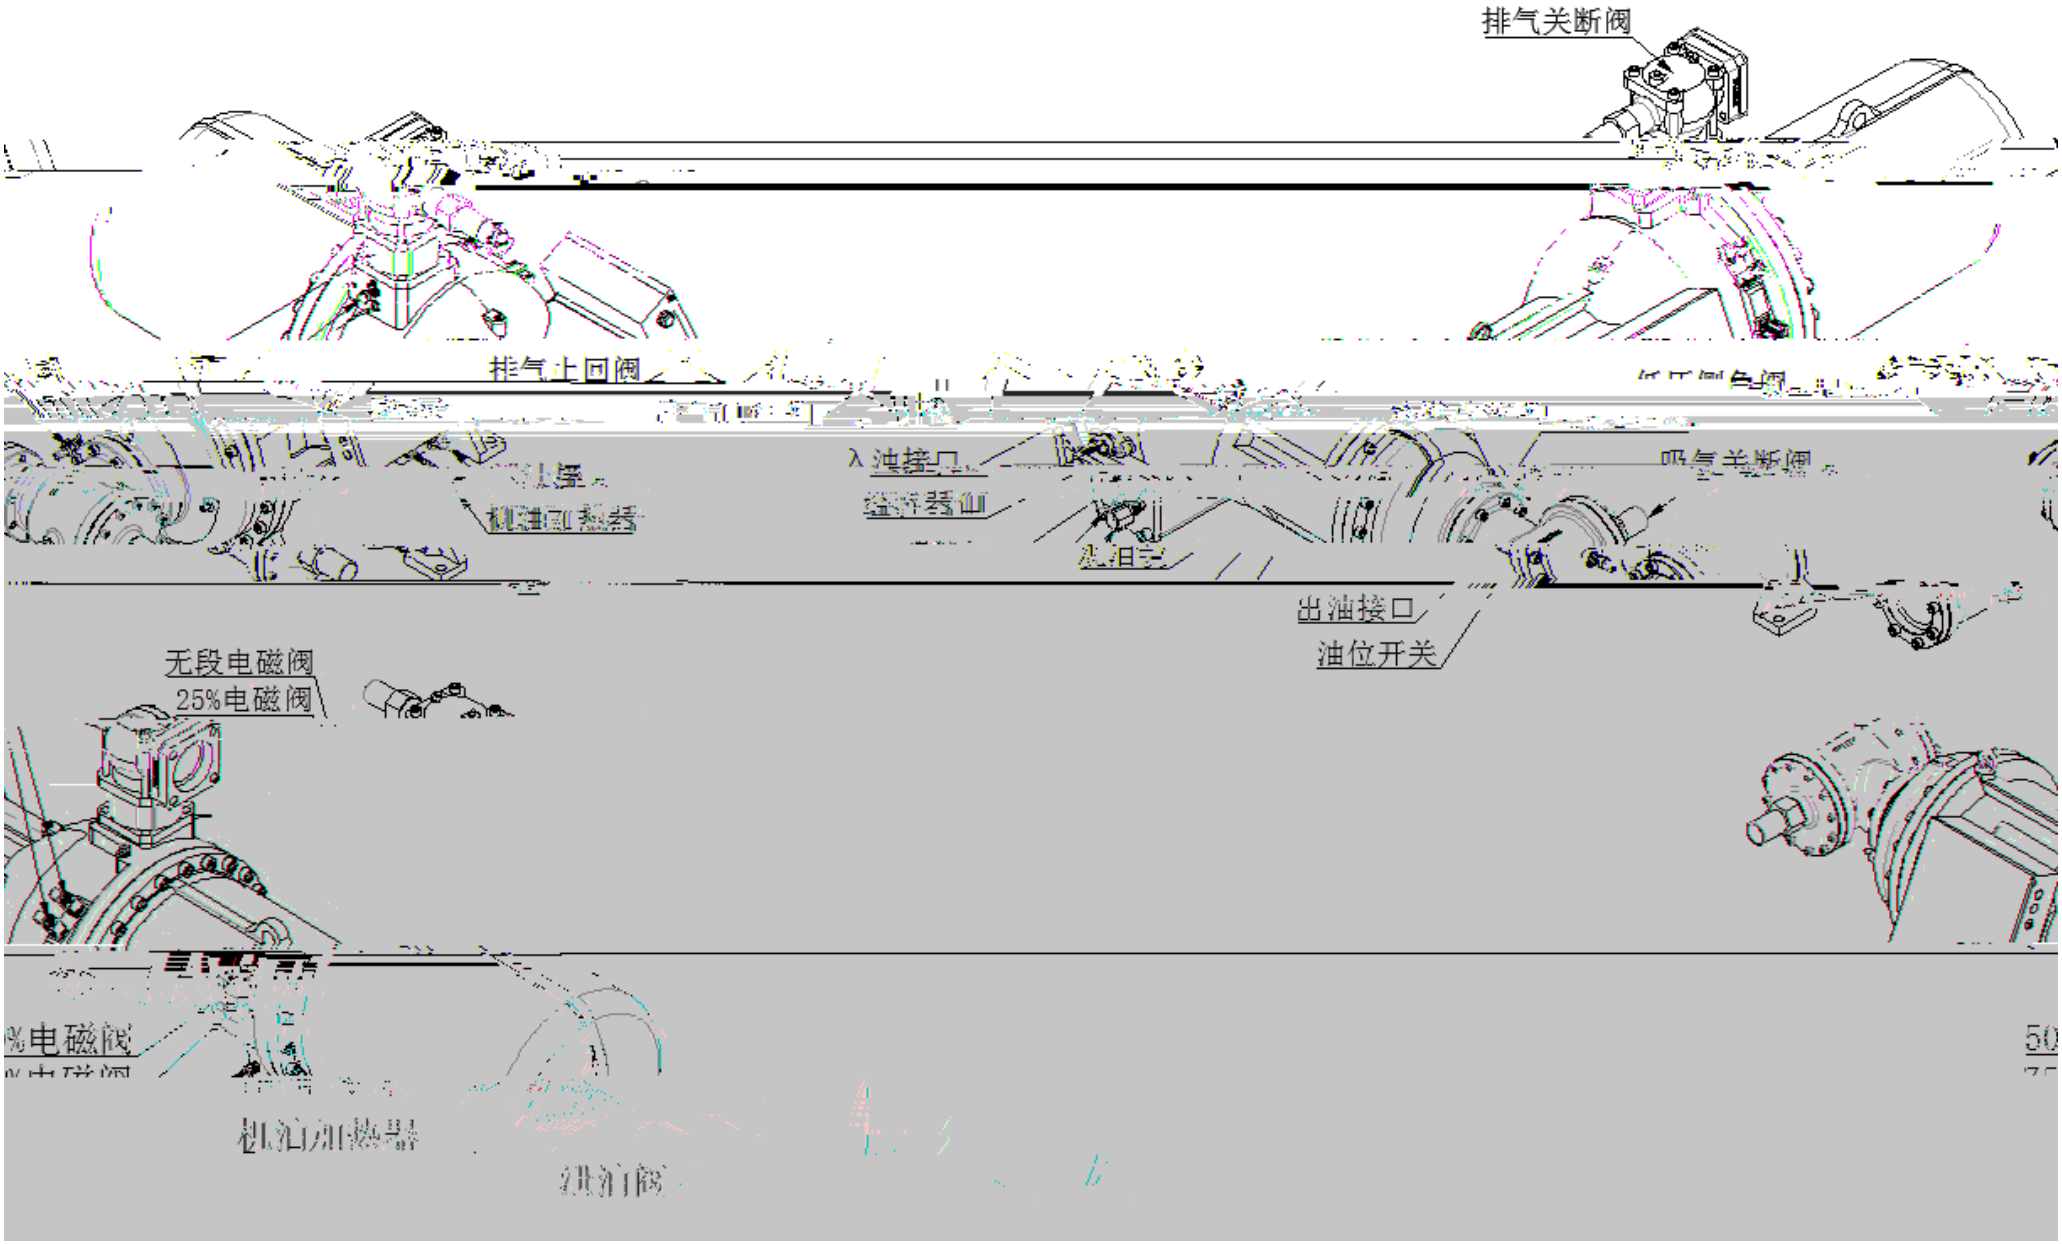
排气关断阀
排气止回阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀

~